

## ANTIRAPINA AUTOMATICA EASY CAN

### NOTE:


I segnali minimi per utilizzare la funzione antirapina sono:

- +15/54
- Pulsante porte

### INSTALLAZIONE:

Per un corretto utilizzo di questa funzione è necessario abbinare all'allarme:

- Pulsante antirapina
- Pulsante led
- Lettore e chiavi elettroniche emergenza

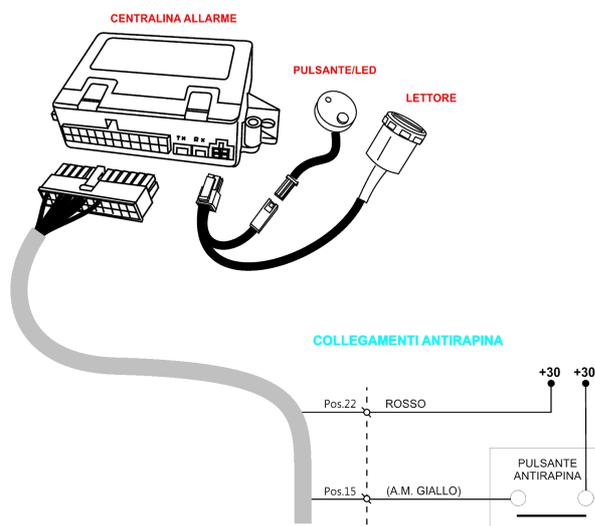

### PROGRAMMAZIONE:

L'inserimento di questa specifica funzione è subordinata ad una programmazione della centralina EasyCan, programmabile attraverso PDC-Programmer o PRG007

05 - Blinker ins/ais con m327	Disabilitato
06 - Ins passivo immobil	Disabilitato
07 - Ins passivo allarme	Disabilitato
08 - Protezione porte	Continui
<b>09 - Antirapina</b>	<b>Abilitata</b>
10 - Comando frecce	Blinker
11 - Com pulsante blinker	Impulso
12 - Polarita' vetri	Negativa
13 - Heater	Ingresso baule
14 - Check stimoli	Abilitato

### DESCRIZIONE FUNZIONALE:

La funzione si suddivide in tre fasi: 1) attivazione, 2) blocco motore progressivo, 3) blocco motore definitivo

#### (Fase 1) Attivazione:

Nello stato di allarme disarmato (OFF) e con funzione garage non in corso il cambio di stato di un segnale porta attiva la funzione antirapina: vale dire che, in presenza di +15, aprendo una porta, inizia un conteggio di **2 min.** (una eventuale spegnimento del quadro, fermerà il conteggio che continuerà alla prossima accensione quadro) al termine del quale si attiva una serie di segnalazioni ottico e acustiche che dureranno **30 sec.**, trascorsi i quali, il sistema passa alla fase 2 (Blocco Motore Progressivo).

**NOTA: In caso di stacco alimentazione al prodotto con antirapina in corso (Fase 1) si passa direttamente alla Fase 3 di Blocco Motore Definitivo.**

### ***Disattivazione:***

In questa fase è possibile interrompere la funzione premendo il TASTO ANTIRAPINA  
L'avvenuta interruzione sarà segnalata da un lampeggio del led.

E' possibile disattivare l'antirapina sia con porte aperte che con porte chiuse.

E' possibile disattivare l'antirapina sia con +15 OFF che con +15 ON.

Non è possibile disattivare con la chiave elettronica

### **(Fase 2) Blocco Motore Progressivo:**

In questa fase, vengono generati continui cicli d'allarme.

Il blocco della vettura avviene in modo graduale attivando il relè del blocco motore con intervalli sempre più frequenti.

**NOTA: In caso di stacco alimentazione al prodotto con antirapina in corso (Fase 2) o viene spento il quadro, si passa direttamente alla Fase 3 di Blocco Motore Definitivo.**

### ***Disattivazione:***

In questa fase è possibile interrompere la funzione premendo il TASTO ANTIRAPINA  
L'avvenuta interruzione sarà segnalata da un lampeggio del led.

E' possibile disattivare l'antirapina sia con porte aperte che con porte chiuse.

E' possibile disattivare l'antirapina sia con +15 OFF che con +15 ON.

Non è possibile disattivare con la chiave elettronica

### **(Fase: 3) Blocco Motore Definitivo:**

In questa ultima fase, si attiva definitivamente il blocco motore e contemporaneamente vengono generati cicli d'allarme.

Durante la fase di blocco motore definitivo sono permessi 3 avviamenti della vettura per una durata di 10 Sec. ciascuno. (funzione salvavita)

### ***Disattivazione:***

In questa fase è possibile disattivare l'antirapina in 2 modalità.

- 1) Inserimento del la **chiave elettronica** nel ricettacolo a quadro spento.
- 2) Se è abilitata la funzione "AR\_OVR\_DALLAS" è possibile disattivare eseguendo l'impostazione del **codice override**.



### **ATTENZIONE:**

Per un corretto funzionamento su una vettura con dialogo LIN (es. PSA) necessita il collegamento analogico del pulsante porta ANT SX e +15.

## **FUNZIONE GARAGE**

Per permettere una eventuale manutenzione della vettura, è possibile bloccare temporaneamente la funzione ANTIRAPINA (attivazione per 15 volte del quadro).

### **Per attivare la funzione garage:**

La funzione ANTIRAPINA non dovrà essere in nessuna delle tre fasi e l'allarme dovrà essere nello stato disinserito.

- Accendere il quadro (+15 ON)
- Entro 5 secondi, premere brevemente il PULSANTE LED (gli indicatori di direzione segnalano tramite un lampeggio breve)
- Entro 5 secondi spegnere il quadro (+15 OFF)
- La sirena emette una segnalazione acustica di conferma.

La FUNZIONE GARAGE attiva viene visualizzata da un lampeggio ripetuto del led a quadro acceso.

**NOTA:** Un eventuale inserimento dell'allarme, escluderà definitivamente la funzione garage.

Dopo 15 cicli di accensione quadro (+15 ON / OFF), la funzione GARAGE si escluderà definitivamente